

ACS Kart Okuyucu Sürücüsü Güncellemesi





1. Adım

İşleme başlamadan önce
bilgisayarda takılı olan Akıllı kart
okuyucu çıkarılmalıdır.




2. Adım

Denetim masasında program ekle kaldır açılarak eğer varsa;



- Windows Sürücü Paketi ACS(A38CCID)
- Windows Sürücü Paketi ACS(ACR122U)
- Windows Sürücü Paketi ACS(ACSSCR)
- ACR38/100/122 PC/SC Driver

programları üzerinde sırasıyla sağ tıklayarak kaldırma işlemi başlatılır.

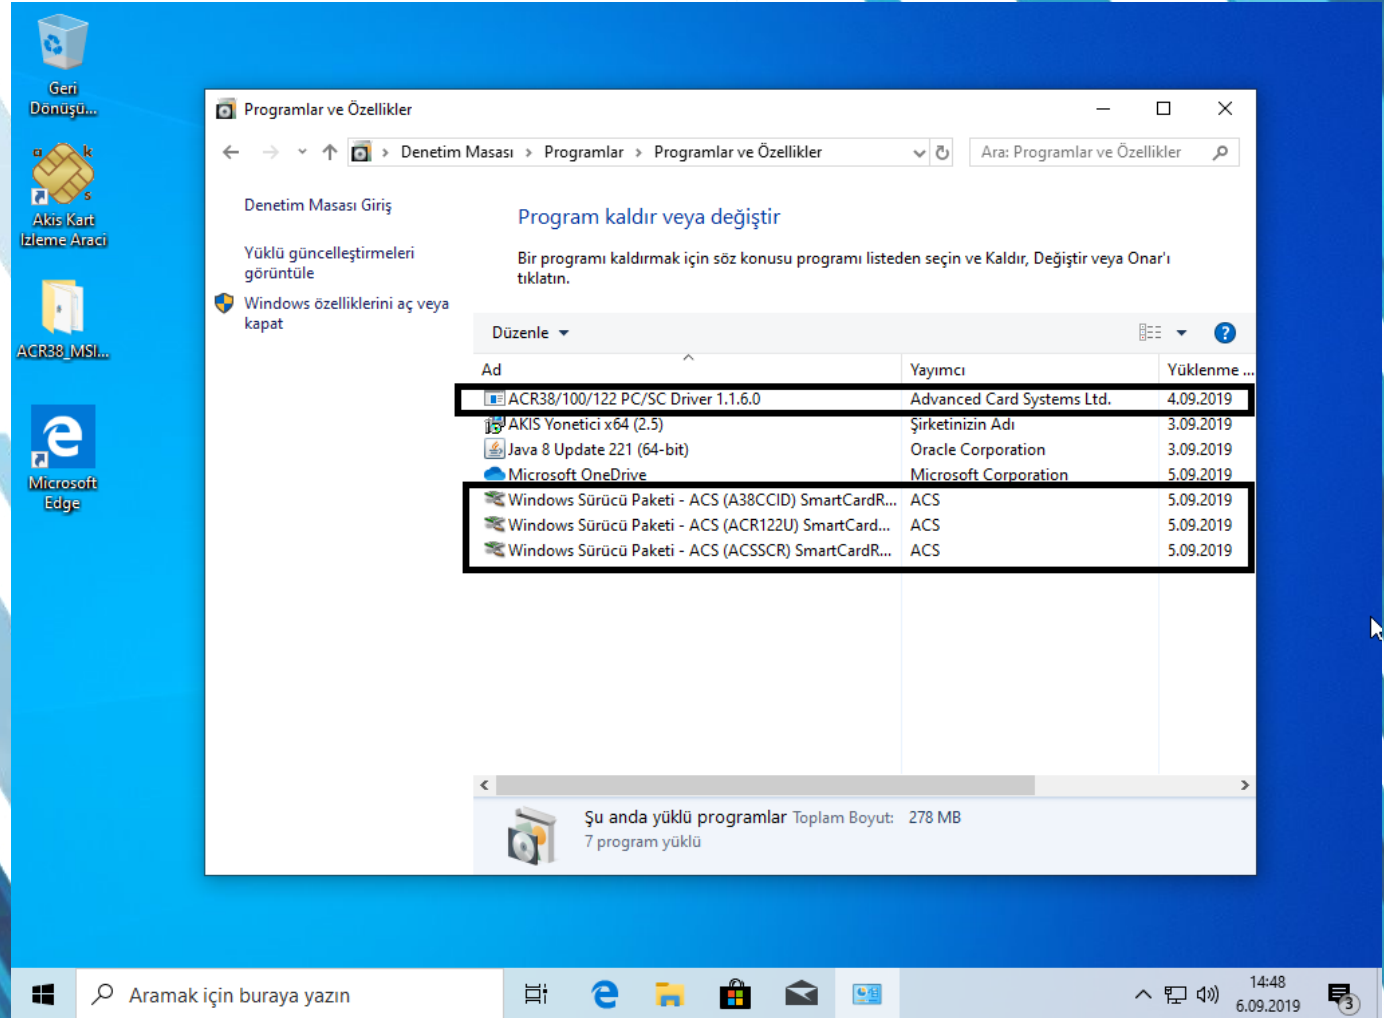

3. Adım


Kaldırma işlemi sırasında verilen uyarılar yandaki şekilde görüldüğü üzere işaretlenerek kaldırma işlemi tamamlanır.

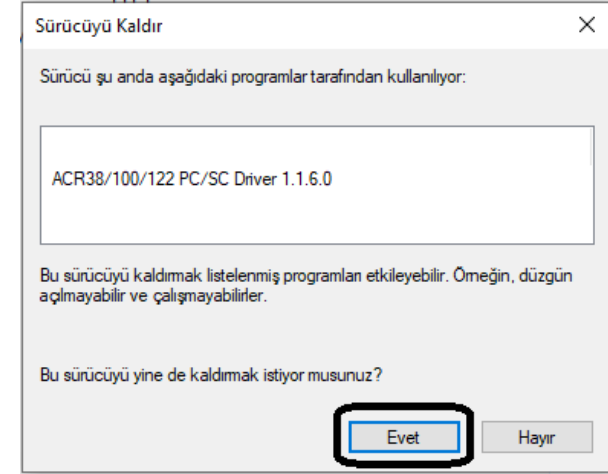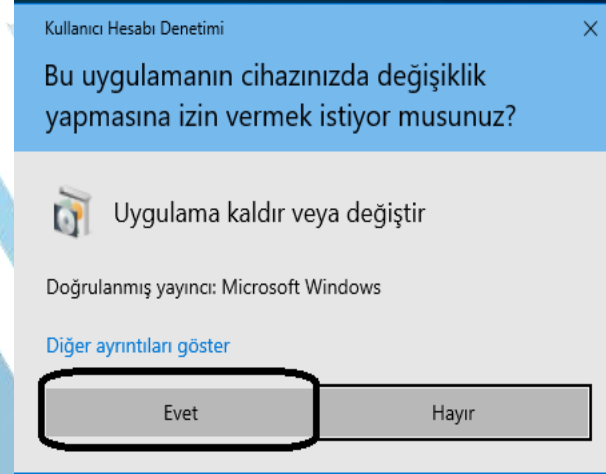

4. Adım

ACR38/100/122 PC/SC Driver kaldırma işlemi sırasında bazen yandaki uyarıyı verebilmektedir.

Bu aşamada ' **Kapat** ' butonuna basılarak işlem sonlandırılır.

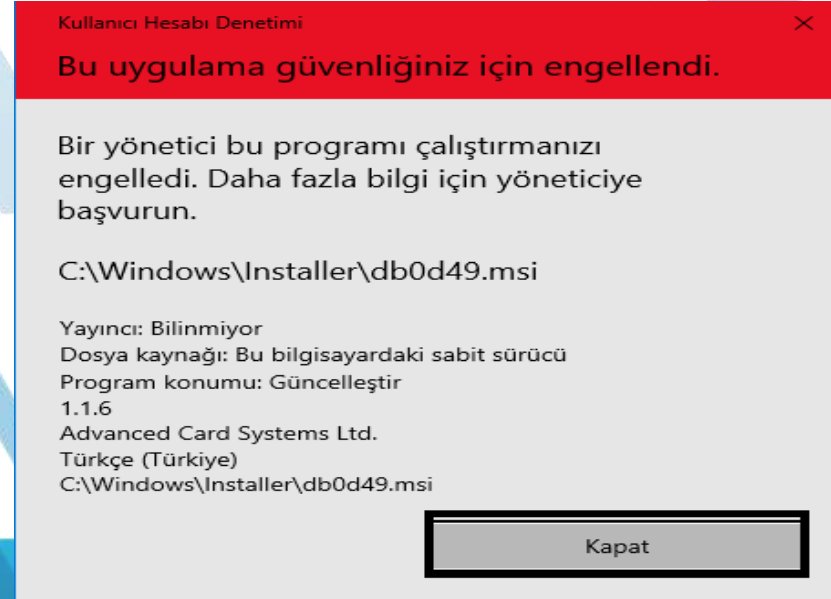


5. Adım

Aşağıdaki adresten kurulum dosyası indirilerek klasör konumunda açılır.

<https://www.acs.com.hk/download-driver-unified/10845/ACS-Unified-MSI-Win-4310-1.zip>

Klasör içerisinde kurulacak işletim sistemine x64/x84 klasörü açılarak ACS_Unified_PCSC_Driver-4.3.1.0 programı çalıştırılır.

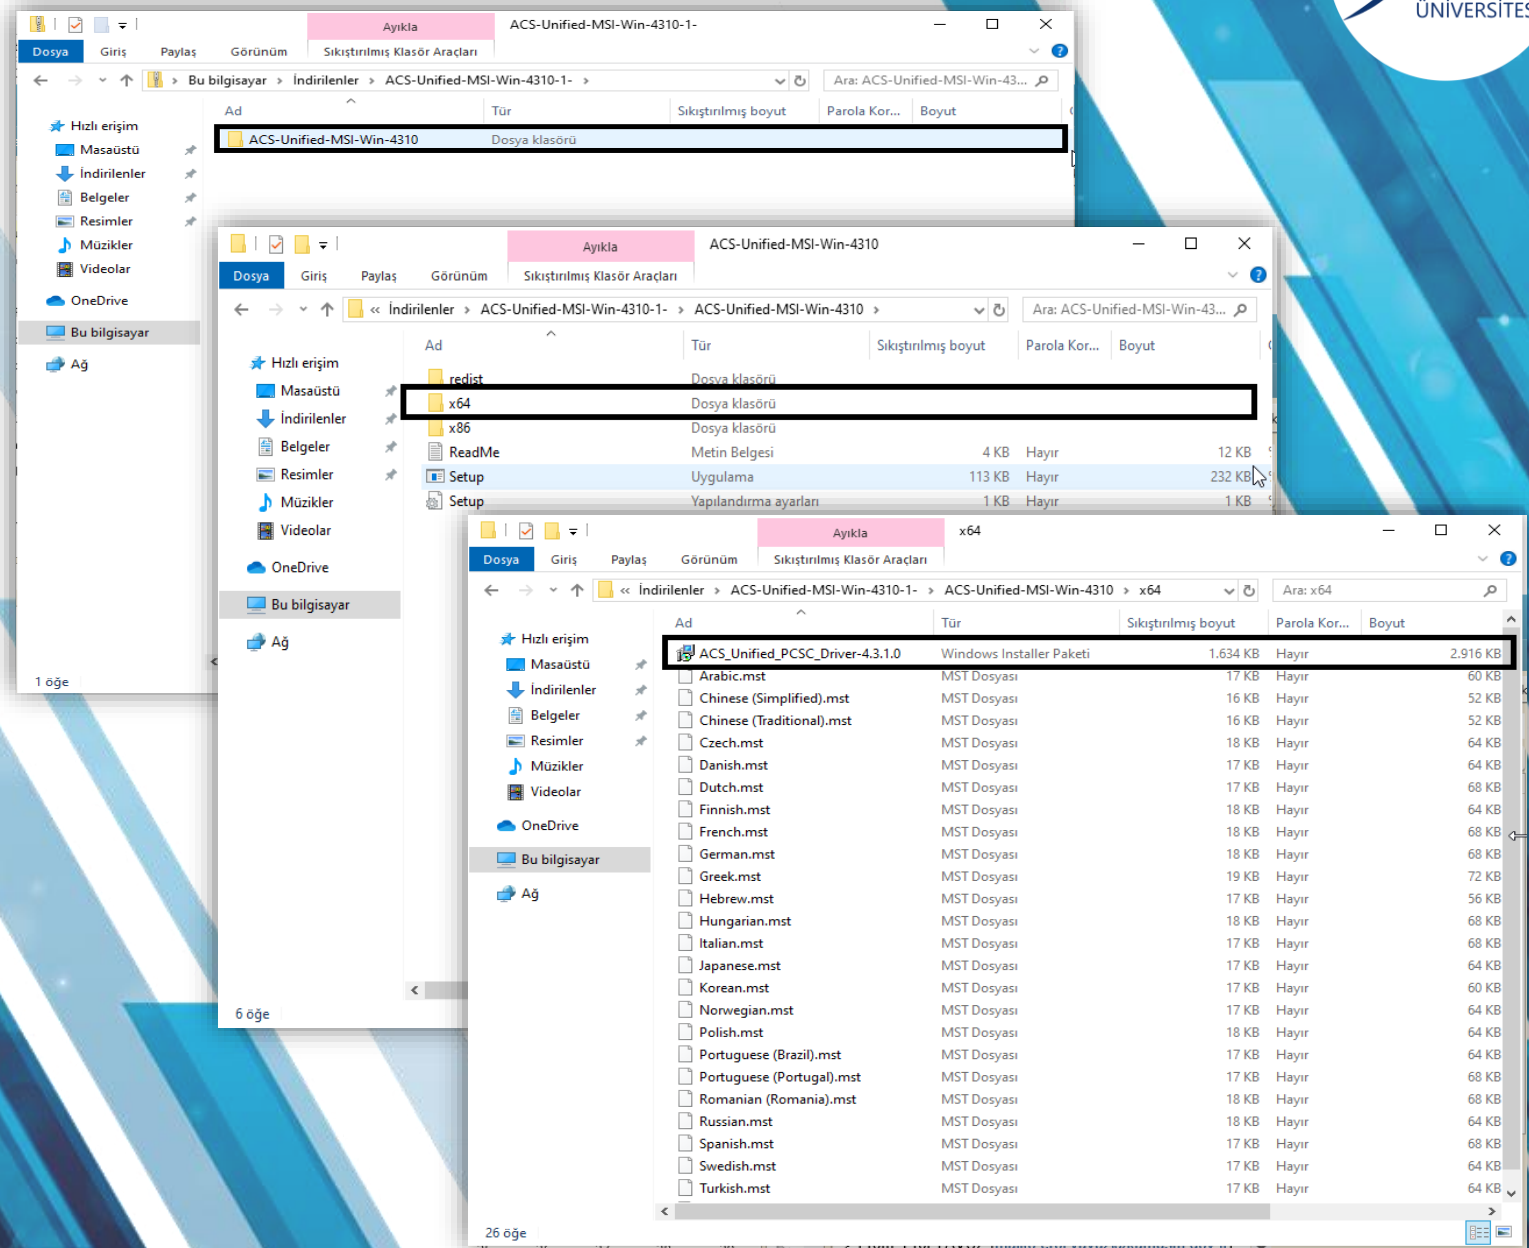

6. Adım

Yandaki adımlar takip edilerek kurulum işlemi tamamlanır.

Kurulum sonrası bilgisayar yeniden başlatılarak Akis Kart İzleme aracı üzerinden gerekli kontroller yapılmalıdır.

